



- ① STACCARE ALETTA PROFILO  
REMOVE PROFILE FLAP

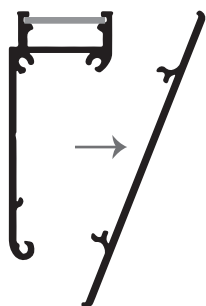

- ② FISSARE PROFILO A PARETE INSERENDO LA VITE  
NELL'APPOSITA SCANALATURA SUL PROFILO  
FIX THE PROFILE TO THE WALL BY INSERTING  
THE SCREW IN THE APPROPRIATE GROOVE  
ON THE PROFILE

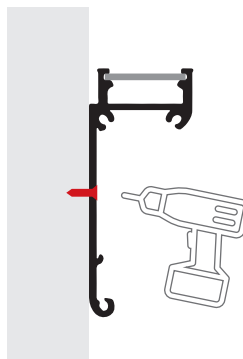

- ③ RIAPPLICARE ALETTA  
REAPPLY FLAP

